スペルを入力して「料理」について調べる

1 メニューを押して、「世界の料理・メニュー辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

「スペルから探す」が反転していることを確認します。

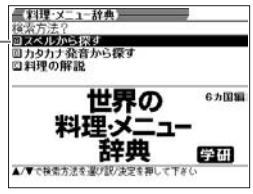

2 訳／決定を押します。

3 調べたい料理名をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「Pasta」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。
ここでは「pas」と入力したところで「Pasta」が表示されます。

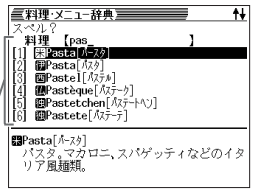

下記の文字は、アルファベットに置き換えて入力してください。

Ç → C
ß → SS
Œ／œ → oe
「â」や「í」など → 「a」や「i」

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい料理名を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

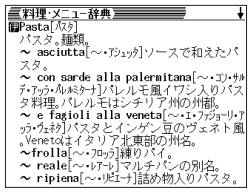

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

読みを入力して「料理」について調べる

1 メニューを押して、「世界の料理・メニュー辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

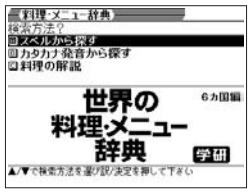

2 ▼を押して「カタカナ発音から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたい料理名をカタカナで入力します。

カタカナの入れかた ▶▶ 38ページ

ここでは「ハギス」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。
ここでは「ハギ」と入力したところで「ハギス」が表示されます。

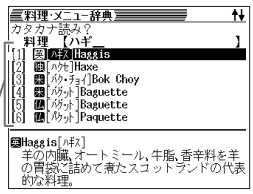

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい料理名を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

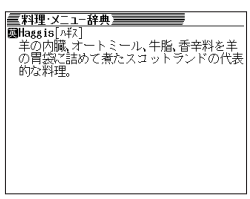

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

各国料理の「特色」などを調べる

1 メニューを押して、「世界の料理・メニュー辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

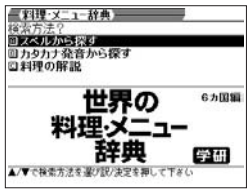

2 ▼を押して「料理の解説」を反転させ、訳／決定を押します。

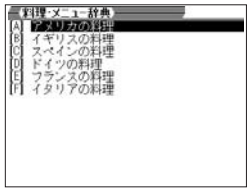

3 ▲または▼を押して調べたい国を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

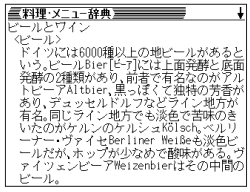

読みから「故事」や「ことわざ」を調べる

1 メニュー を押して、「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▸▸ 28ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

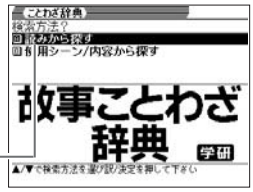

2 訳／決定 を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▸▸ 38ページ

ここでは「猫に小判」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ねこ」と入力したところで「猫に小判」が表示されます。

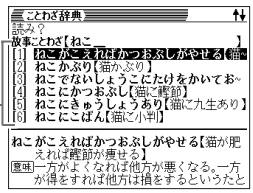

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

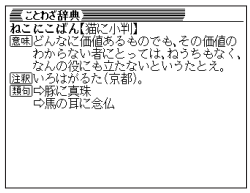

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から「故事」や「ことわざ」を調べる

1 メニュー を押して、「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▸▸ 28ページ

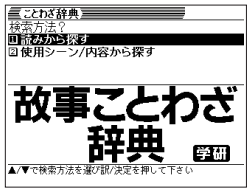

2 ▼を押して「使用シーン/内容から探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

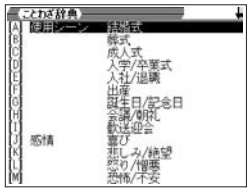

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定 を押します。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

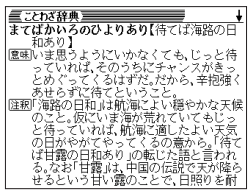

読みから「四字熟語」を調べる

1 メニュー を押して、「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▸▸ 28ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

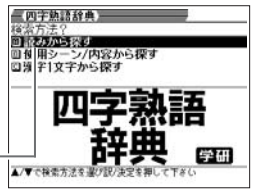

2 訳／決定 を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▸▸ 38ページ

ここでは「鼓腹撃壌(こふくげきじょう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「こふ」と入力したところで「鼓腹撃壌」が表示されます。

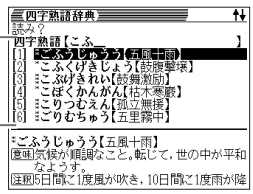

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

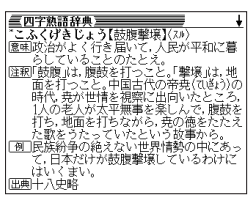

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から「四字熟語」を調べる

1 メニュー を押して、「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▸▸ 28ページ

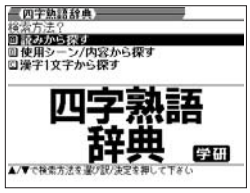

2 ▼を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

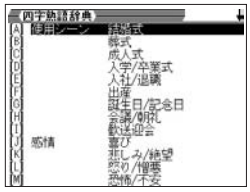

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定 を押します。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

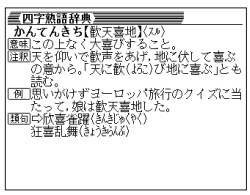

漢字1文字を手がかりに「四字熟語」を調べる

1 メニュー を押して、「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶28ページ

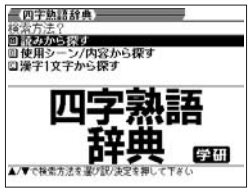

2 ▼を押して、「漢字1文字から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

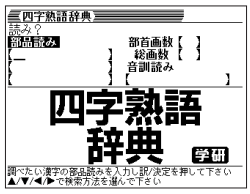

3 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- 漢字を構成している「部品の読み」から指定する

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢和辞典の「部品の読みで漢字を調べる」(▶▶65ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 漢字の「部首」から指定する

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢和辞典の「部首から漢字を調べる」(▶▶67ページ)の2〜6をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 漢字の「総画数」から指定する

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢和辞典の「総画数から漢字を調べる」(▶▶69ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 漢字の「音訓読み」から指定する

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢和辞典の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶▶70ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 上記4つの方法を組み合わせて指定する

  漢和辞典の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)」(▶▶71ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

(例)「音訓読み」から「豪(ごう)」を指定

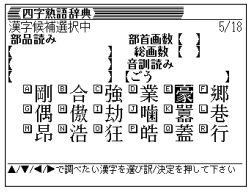

4 訳／決定 を押します。

指定した漢字を含んだ四字熟語が表示されます。

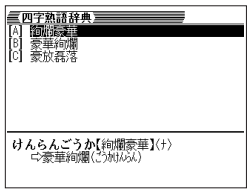

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

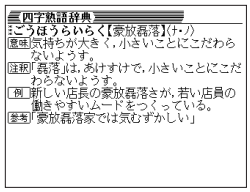

手紙の文例を調べる

(例)「招待状の文例」を見る

1 メニュー を押して、「手紙文例集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶28ページ

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「招待」を反転させ、訳／決定 を押します。

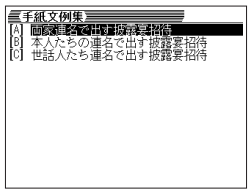

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい内容を反転させ、訳／決定 を押します。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳／決定 を押します。

文例が表示されます。

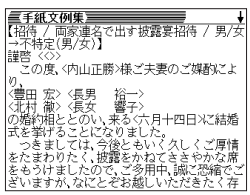

スピーチの文例を調べる

(例)「会社関係の式辞」を見る

1 メニュー を押して、「スピーチ文例集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶28ページ

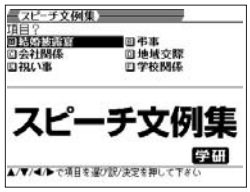

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「会社関係」を反転させ、訳／決定 を押します。

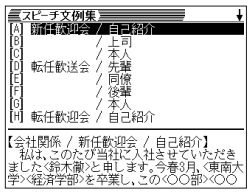

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳／決定 を押します。

文例が表示されます。

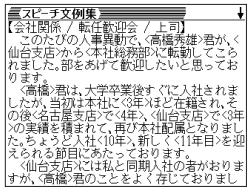

人名や地名で使われる漢字を確認する

1 メニューを押して、「人名地名集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▸▸ 28ページ

2 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▸▸ 38ページ

ここでは「太宰府(ださいふ)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「だざ」と入力したところで「太宰府」が表示されます。

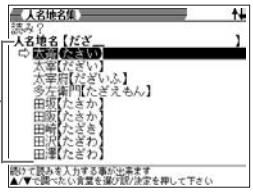

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい人名や地名を反転させ、訳／決定を押します。

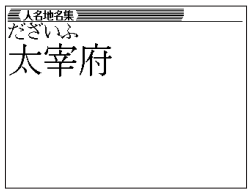

●使い方

①この人名地名集は漢字を調べるために編集したもので、解説は収録されておりません。

②人名について、姓と名は別々の項目として収録してあります。

③地名について、都道府県市町村などの接尾語は除いてあります。
(例)「大阪府」は「おおさか」で検索します。

④同音の人名地名について、基本的には地名を優先し、頻度も考慮して並べました。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

日本史を調べる

1 メニューを押して、「日本史事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▸▸ 28ページ

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▸▸ 38ページ

ここでは「鎌倉幕府(かまくらばくふ)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「かまくらば」と入力したところで「かまくらばくふ」が表示されます。

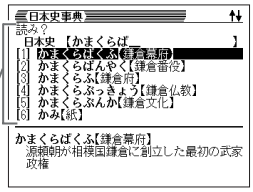

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

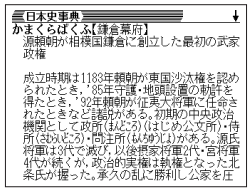

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

世界史を調べる

1 メニューを押して、「世界史事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▸▸ 28ページ

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▸▸ 38ページ

ここでは「フランス革命(ふらんすかくめい)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「ふらんすか」と入力したところで「フランスかくめい」が表示されます。

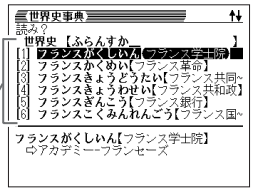

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

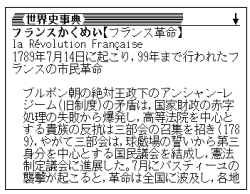

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

入試に出る英単語を調べる

1 メニューを押して、「英単語ターゲット1900」を選びます。

2 ▲▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

辞典／モードの選びかた ▸▸ 28ページ

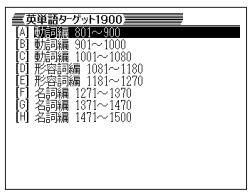

3 ▲▼を押して調べたい品詞と項目番号を反転させ、訳／決定を押します。

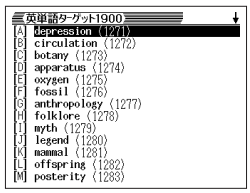

4 ▲▼を押して調べたい単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味や解説が表示されます。

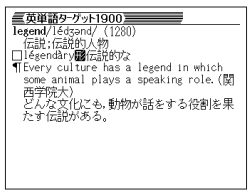

入試に出る英熟語を調べる

1 メニュー を押して、「英熟語ターゲット１０００」を反転させ、訳／決定を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶28ページ

2 ▲▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼を押して調べたい熟語の種類を反転させ、訳／決定を押します。

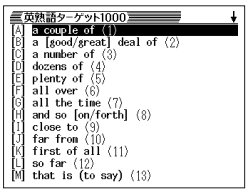

4 ▲▼を押して調べたい熟語を反転させ、訳／決定を押します。

意味や解説が表示されます。

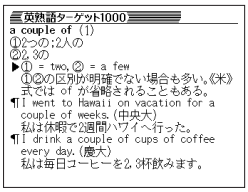

英検2級用の単語や熟語を見る

1 メニュー を押して、「英検Pass単熟語2級」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶28ページ

2 ▲または▼を押して「単語編」(「熟語編」)を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して見たいレベルPartを反転させ、訳／決定を押します。

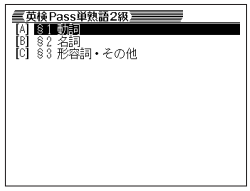

4 ▲または▼を押して見たい品詞等を反転させ、訳／決定を押します。

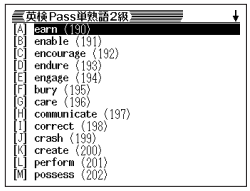

5 ▲または▼を押して見たい単語(熟語)を反転させ、訳／決定を押します。

意味や解説が表示されます。

英検2級用のコロケーションや会話表現を見る

1 メニュー を押して、「英検Pass単熟語2級」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶28ページ

2 ▲または▼を押して「コロケーション編」(「会話表現編」)を反転させ、訳／決定を押します。

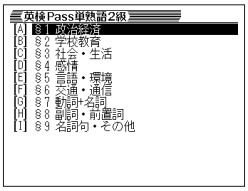

3 ▲または▼を押して見たいセクションを反転させ、訳／決定を押します。

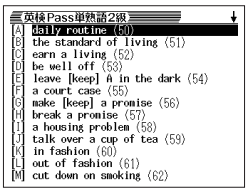

4 ▲または▼を押して見たいコロケーション(会話表現)を反転させ、訳／決定を押します。

コロケーション(会話表現)が表示されます。

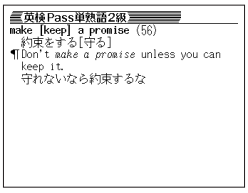

英検準2級用の単語や熟語を見る

1 メニュー を押して、「英検Pass単熟語準2級」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶28ページ

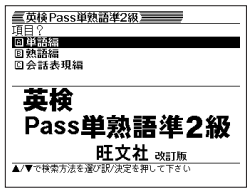

2 ▲または▼を押して単語編(熟語編)を反転させ、訳／決定を押します。

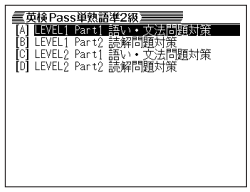

3 ▲または▼を押して見たいレベルPartを反転させ、訳／決定を押します。

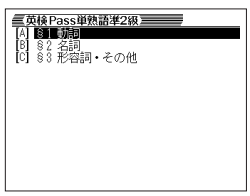

4 ▲または▼を押して見たい品詞等を反転させ、訳／決定を押します。

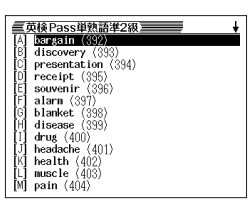

5 ▲または▼を押して見たい単語(熟語)を反転させ、訳／決定を押します。
意味や解説が表示されます。

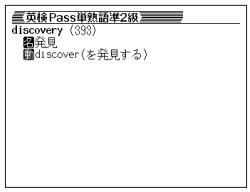

英検準2級用の会話表現を見る

1 メニューを押して、「英検Pass単熟語準2級」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶28ページ

2 ▲または▼を押して「会話表現編」を反転させ、訳／決定を押します。

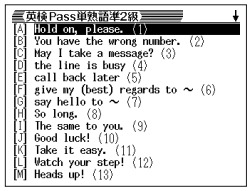

3 ▲または▼を押して見たい会話表現を反転させ、訳／決定を押します。
会話表現が表示されます。

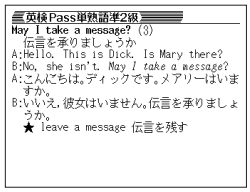

英検3級用の単語や熟語を見る

1 メニューを押して、「英検Pass単熟語3級」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶28ページ

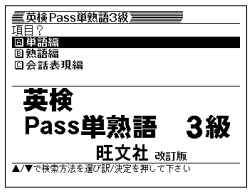

2 ▲または▼を押して単語編(熟語編)を反転させ、訳／決定を押します。

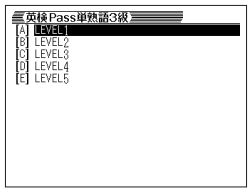

3 ▲または▼を押して見たいレベルを反転させ、訳／決定を押します。

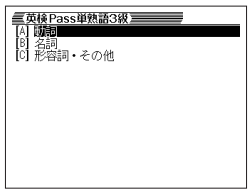

4 ▲または▼を押して見たい品詞等を反転させ、訳／決定を押します。

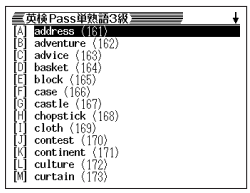

5 ▲または▼を押して見たい単語(熟語)を反転させ、訳／決定を押します。
意味や解説が表示されます。

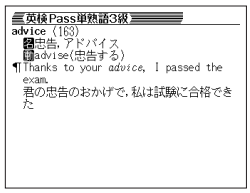

英検3級用の会話表現を見る

1 メニュー を押して、「英検Pass単熟語3級」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

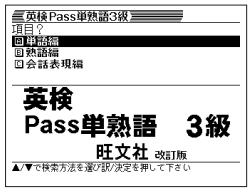

2 ▲または▼を押して「会話表現編」を反転させ、訳／決定を押します。

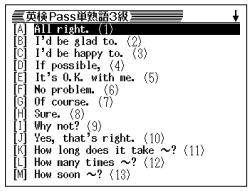

3 ▲または▼を押して見たい会話表現を反転させ、訳／決定 を押します。

会話表現が表示されます。

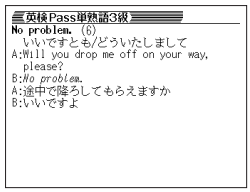

とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる

1 メニュー を押して、「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

2 ▲または▼を押して「場面から探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

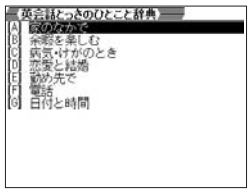

5 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。

6 ▲または▼を押して調べたい会話文を反転させ、訳／決定を押します。

英会話文が表示されます。

●**6**の場面で シフト を押し、指を離してから▲(または▼)を押すと、「**6**で選んだ会話文」の「前(または後)の会話文」の説明を見ることができます。

とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる

単語を入力して、その単語を使った例文を調べることができます。

1 メニュー を押して、「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、訳／決定を押します。

3 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 41ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

4 訳／決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

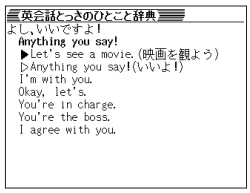

●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。「?」と「～」が入力されていると検索できません。

●スペル入力のポイント

「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。

例：「white-out」→「whiteout」

ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

分野別に「言葉の作法」を調べる

1 メニュー を押して、「言葉の作法」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶28ページ

「ジャンルから探す」が反転していることを確認します。

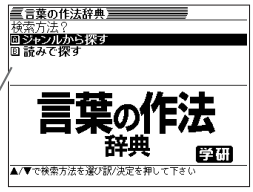

2 訳／決定 を押します。

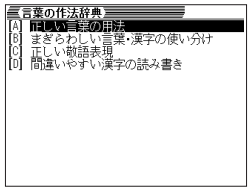

3 ▲または▼を押して調べたい分野を反転させ、訳／決定 を押します。

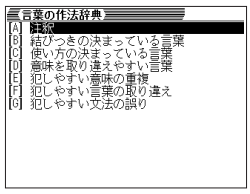

4 ▲または▼を押して調べたい内容を反転させ、訳／決定 を押します。

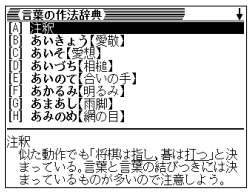

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「言葉の作法」を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

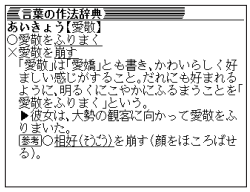

読みから「言葉の作法」を調べる

1 メニュー を押して、「言葉の作法」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶28ページ

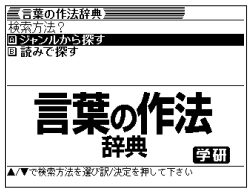

2 ▼を押して「読みで探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶38ページ

ここでは「愛敬」を調べるため、「あいきょう」と入れていきます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「あい」と入力したところで「愛敬」が表示されます。

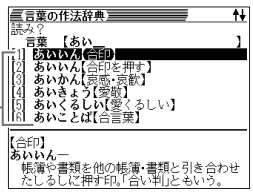

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「言葉の作法」を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

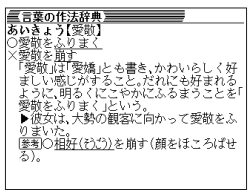

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

「eメールの書き方」について調べる

(例)「eメールのルールと書き方」を見る

1 メニュー を押して、「もっとうまいeメールの書き方」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶28ページ

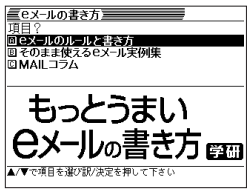

2 ▼を押して「eメールのルールと書き方」を反転させ、訳／決定 を押します。

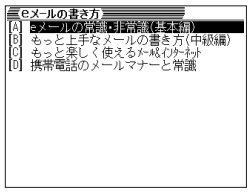

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい内容を反転させ、訳／決定 を押します。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

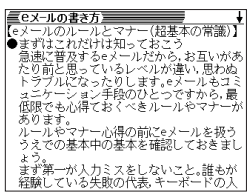

インターネットで広く使われている短縮英語を調べる

1 メニュー を押して、「超短縮ネット英語1500」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

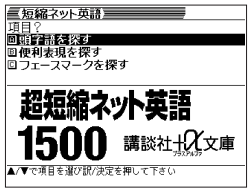

2 ▲または▼を押して「頭字語を探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

3 調べたい短縮英語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「A/S/L」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「ASL」と入力したところで「A/S/L」が表示されます。

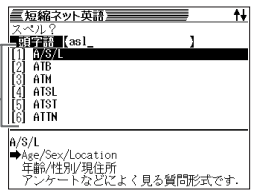

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい短縮英語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

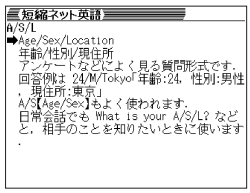

●読みはアルファベットで20文字まで入力できます。

インターネット上の便利な表現方法や顔文字を調べる

「便利な表現方法」と「マーク」を調べる操作は、**1**で項目を選ぶ以外は同じです。
ここでは、「顔文字」で調べます。

1 メニュー を押して、「超短縮ネット英語1500」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

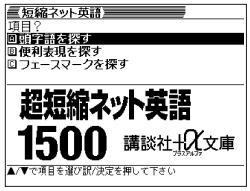

2 ▲または▼を押して「フェースマークを探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

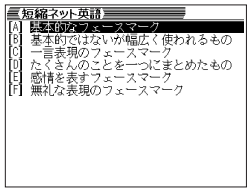

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい内容を反転させ、訳／決定 を押します。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい顔文字を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

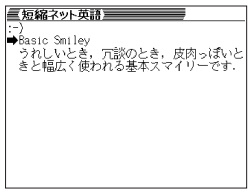

読みから「方言」を調べる

1 メニュー を押して、「全国方言一覧辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

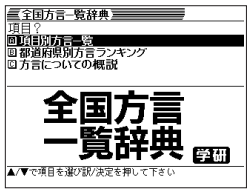

2 ▼を押して「項目別方言一覧」を反転させ、訳／決定 を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 38ページ

ここでは「非常に」を調べるため、「ひじょうに」と入れていきます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「ひ」と入力したところで「非常に」が表示されます。

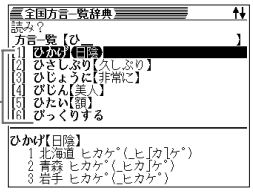

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい「方言」を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

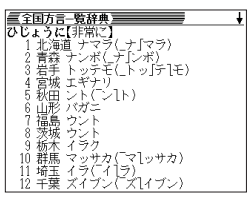

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

都道府県別方言ランキングを調べる

1 メニューを押して、「全国方言一覧辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶28ページ

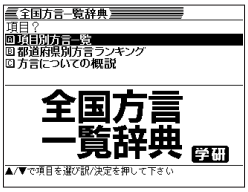

2 ▼を押して「都道府県別方言ランキング」を反転させ、訳／決定を押します。

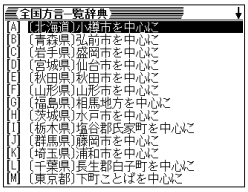

3 ▲または▼を押して調べたい地域を反転させ、訳／決定を押します。

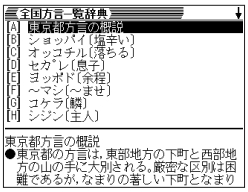

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい「方言」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

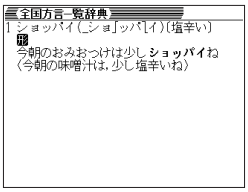

方言についての「概説」を調べる

1 メニューを押して、「全国方言一覧辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶28ページ

2 ▼を押して「方言についての概説」を反転させ、訳／決定を押します。

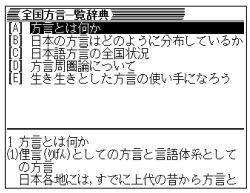

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい「方言」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

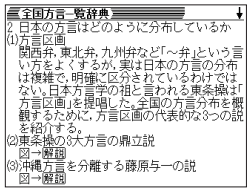

ライブラリー機能について

いろいろな辞典や機能を、パソコンを使って、本機に読み込むことができます。「パソコンを使った辞典や機能の読み込み方法」や「読み込んだ辞典や機能の操作方法」など、ライブラリー機能に関する詳しい内容については、別売の「エクスワードデータプラス専用ソフト」同梱の取扱説明書をご覧ください。

ここでは、ライブラリー機能に関係のある「SDメモリーカード」、「テキストビューワー」、「ショートカットキー」について説明します。

SDメモリーカードを使うときは

市販のSDメモリーカードを使って、記憶容量を増やすことができます。

本機での動作確認済みのSDメモリーカードは、下記の通りです。

《株式会社　東芝》

SD-M3203R　SD-M6404R　SD-M1284R　SD-M2564R

《サンディスク　株式会社》

SDSDB-16　SDSDB-32　SDSDB-64　SDSDB-128

（2003年4月 現在）

重要

- メモリーカードは必ずSDメモリーカードを使用してください。他のメモリーカードをご使用の場合は動作保証できません。
- SDメモリーカードにアクセス中は、以下のことを行わないでください。
  - SDメモリーカードのセット、取り出し
  - USBケーブルの接続、取りはずし
  - 本機およびパソコンの強制終了
  - EX-wordライブラリーおよびWindowsの強制終了
- カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れようとすると破損の恐れがあります。
- カードを使う際は、SDメモリーカードに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 書き込み禁止スイッチを「解除」の状態にして、ご使用ください。動作中にファイルを書き込むため、「解除」の状態になっていないとエラーが発生し、動作が止まってしまいます。

- 新たに、SDメモリーカードをご購入された場合は、一度フォーマット（初期化）してお使いいただくことをおすすめいたします。フォーマットはパソコンと接続して行います。
- カードをフォーマットすると、二度とデータを元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
- パソコンからSDメモリーカードにデータを転送した場合のデータ容量は、SDメモリーカードの規格上、パソコンから電子辞書の本体メモリーにデータを転送した場合と異なります。
  SDメモリーカードに転送する場合、EX-wordライブラリー使用時に表示されるサイズ（使用容量）より多くの容量が必要になることもあります。
- 下記の別売コンテンツを本機に転送すると、システムの構成上、表記された必要メモリー容量より約0.2～0.3MB増加する可能性があります。
  XS-SA01　XS-SA02　XS-OH01　XS-MY01　XS-GE03　XS-SA03　XS-KE01　XS-NZ01　XS-NK01　XS-GE04　XS-IM04　XS-TL01　XS-SA04　CD-2418　CB-A101
- SDメモリーカードの残り容量が少なくなると、処理速度が遅くなる可能性があります。

■ SDメモリーカードをセットする

1 電子辞書の電源を切ります。

2 SDメモリーカード挿入部カバーを矢印の方向にスライドします。

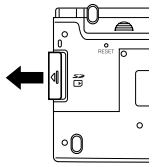

3 SDメモリーカード挿入部カバーを矢印の方向に開きます。

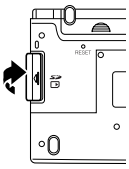

4 カードの切り欠きの向きを図のようにして、SDメモリーカード挿入部にしっかり押し込みます。

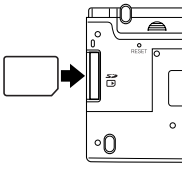

5 SDメモリーカード挿入部カバーを閉めます。

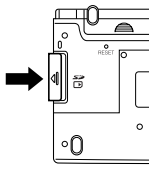

重要

- 故障の原因となりますのでSDメモリーカード挿入部には、SDメモリーカード以外のものを入れないでください。
- 万一、異物や水がSDメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご連絡ください。

■ SDメモリーカードを取り出す

1 電子辞書の電源を切ります。

2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。

3 カードを押すと、カードが少し出てきます。

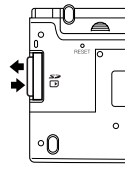

4 カードを引き抜きます。

重要

- カードにアクセスしている間は、カードを取り出さないでください。データがカードに記録されなかったり、カードを破壊する場合があります。
- カードを無理に引き抜くと、SDメモリーカード挿入部やカードが破損する場合があります。

「SDロゴ」について

- SDロゴは登録商標です。

テキストビューワーを使う

テキスト形式で保存されたファイルを電子辞書本体メモリやSDメモリーカードに読み込んで閲覧することが出来ます。

- 電子辞書本体やSDメモリーカードへの転送は、「テキストローダー」を使用してください。
  ※「テキストローダー」は、カシオのホームページからダウンロードできます。
  ※ SDメモリーカードにカードリーダー等を利用して直接書き込むこともできます。

ここでは、テキストビューワーで行える機能について説明します。

■ しおりの登録

1 テキスト表示中に、[シフト]を押し指を離してから、[設定 削除]を押します。



2 [▲] または [▼] を押して「しおりを登録」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲] または [▼] を押して登録したいしおりの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。
しおりが登録されました。

■ しおりの表示

1 テキスト表示中に、[シフト]を押し指を離してから、[設定 削除]を押します。

2 [▲] または [▼] を押して「しおりを表示」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲] または [▼] を押して表示させたいしおりの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。
しおりに登録されたページを表示します。

- ●テキストビューワーで表示できるテキストは、以下の制限があります。
  ・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」、暗号化はかけない。
- ●テキストファイルは本体メモリに最大で10ファイル、SDメモリーカードに最大で10ファイルまで表示できます。
- ●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶177ページ

ショートカットを使う

ライブラリーモードに登録されているコンテンツを、ショートカットに登録すると、簡単な操作で起動することができます。

ショートカットを登録する

1 ライブラリー [　　] **を押します。**

ダウンロードコンテンツのリストを表示します。

2 **ショートカットに登録したいコンテンツを反転表示させます。**

3 [シフト] **を押し指を離してから、** [訳／決定] **を押します。**

ショートカットに登録されました。

ショートカットを使う

1 [シフト] **を押し指を離してから、** [　　] ショートカット **を押します。**

- ●SDメモリカードに転送したコンテンツを設定したときは、SDメモリカードがセットされていないと起動できません。
- ●設定したコンテンツをパソコンに戻したときは、起動できません。
- ●ショートカットにはコンテンツを1つだけ登録できます。登録後、他のコンテンツを登録すると、前に登録されていたコンテンツに上書きされます。

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる

言葉を入力して、いくつかの辞典(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。

英語検索、日本語検索は、それぞれ、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

- **英語検索**
  英和辞典／最新略語小辞典／英語類語辞典
  広辞苑(英字)／カタカナ語新辞典(略語)／パソコン用語事典(英字)
  超訳IT用語事典(英語)／世界の料理・メニュー辞典(スペル)
  最新サプリメント用語辞典(英字)／Windows最新システム用語集(英字)／超短縮ネット英語1500／通信・ネットワーク用語集
- **日本語検索**
  広辞苑／百科事典／家庭の医学／和英辞典
  経済・ビジネス用語辞典／食の医学館／パソコン用語事典(日本語)
  法律用語辞典／ことば選び辞典／俳句季題便覧
  超訳IT用語事典(日本語)／全訳古語辞典／カタカナ語新辞典
  世界の料理・メニュー辞典(読み)／故事ことわざ辞典
  四字熟語辞典／日本史事典／世界史事典
  最新サプリメント用語辞典(日本語)／Windows最新システム用語集(日本語)／通信・ネットワーク用語集／食品流通ハンドブック／言葉の作法辞典／全国方言一覧辞典

「スペル入力、読み入力における制約事項」、「各辞典(モード)に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞典(モード)のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。
なお、入力文字の一部に「?」、「〜」、「&」を含んだ検索は行えません。

※「[シフト]を押し、指を離してから[▲]または[▼]を押す」方法で前後の見出し語を調べる(34ページ)ことはできません。[戻る/リスト]を押して一覧の画面に戻し、選び直してください。

1 複数検索 [　　] **を押します。**

2 **▲または▼を押して、英語を入力して検索するときは「英語検索」を、日本語を入力して検索するときは「日本語検索」を選びます。**

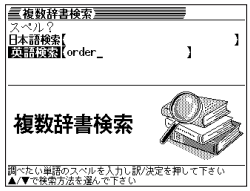

3 **調べたい言葉を、アルファベットまたは日本語で入力します。**

4 [訳／決定] **を押します。**

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

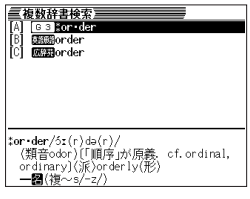

5 **▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、** [訳／決定] **を押します。**

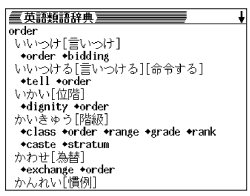

- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文をいくつかの辞典で調べる

英単語を入力して、その単語を使った例文を、いくつかの辞典(モード)から呼び出すことができます。

下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。
英和辞典／英会話Make it !／英会話とっさのひとこと辞典

「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞典(モード)の例文検索のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。

1 [シフト] **を押し、指を離してから** [　　] 例文検索 **を押します。**

2 **例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。**

3 訳／決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

優先的に表示する辞典は変更できます。
▶▶173ページ

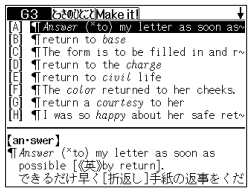

4 ◀または▶を押して辞典(モード)を選びます。

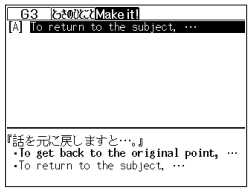

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

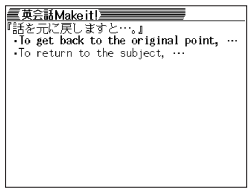

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

優先的に表示する辞典を選ぶ

「検索時、はじめに、どの辞典の例文を表示するか」を選ぶことができます。

1 シフト を押し、指を離してから 削除(設定) を押します。

2 ▲または▼を押して、「例文検索優先設定」の横に●を移動させます。

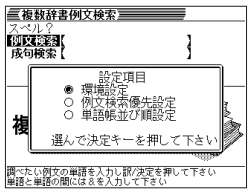

3 訳／決定を押します。

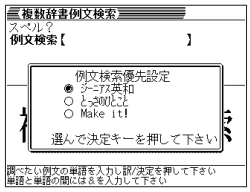

4 ▲または▼を押して、優先的に表示させる辞典(モード)の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

少し前に調べた言葉を再度調べる(ヒストリーサーチ)

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴(**ヒストリー**)に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

●少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーからその言葉を選んで検索することができます(**ヒストリーサーチ**)。

●1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。

1 ヒストリー を押します。

直前に調べた言葉が反転します。

2 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。

ヒストリーを消す

記憶されているヒストリーを削除します。1つずつ、各辞典単位、または記憶されているヒストリーをすべて削除できます。

■ 1件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」がヒストリーに保存されている辞典機能(モード)にします。

2 ヒストリー を押します。

3 ▲または▼を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 削除 を押します。

5 ▲または▼を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位／すべてのヒストリーを削除する

各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 ヒストリーを押します。

2 削除を押します。

3 ▲または▼を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)

意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。

使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。

※⇨や⇦のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

スーパージャンプを押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、シフトを押し、指を離してからスーパージャンプ(英単語ジャンプ)を押します。

ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。

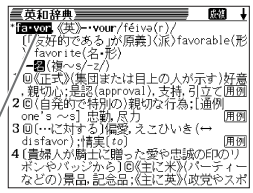

2 ◀▶▲▼のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。

調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モード(▶▶179ページ)のキーを押してもジャンプが行えます。

3 訳／決定を押します。

使える(ジャンプできる)辞典／検索方法
▶▶詳しくは179ページ

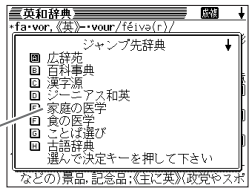

4 ▲▼◀▶のどれかを押して使いたい辞典／モードの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

《日本語を調べるとき》

2で反転させた文字から始まる画面上の言葉が、文字量の多い見出し語順に表示されます。

漢和辞典の場合は、2で反転させた文字の解説画面になります。

あてはまる見出し語がない場合は「該当する候補がありません」と表示され、2の画面に戻ります。

《英語を調べるとき》

「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形(dish)や原級(big)などを呼び出します。

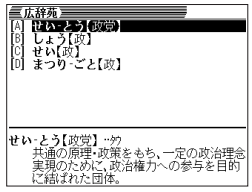

5 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

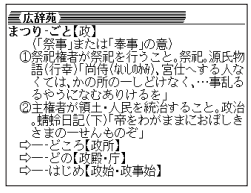

●ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム(▶▶181ページ)、ページ送り(▲または▼)などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、戻る/リストを押して反転を解除してください。

●調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな	広辞苑　百科事典　食の医学館　古語辞典　和英辞典 家庭の医学　ことば選び辞典　日本史事典　世界史事典 言葉の作法
カタカナ	広辞苑　百科事典　食の医学館　古語辞典　和英辞典 カタカナ語新辞典　家庭の医学　ことば選び辞典 日本史事典　世界史事典　言葉の作法
漢字	広辞苑　百科事典　食の医学館　古語辞典　漢和辞典 和英辞典　家庭の医学　ことば選び辞典　日本史事典 世界史事典　言葉の作法

《英語(英単語)のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	英和辞典　英語類語辞典　複数辞書例文検索(例文／成句)

●ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

文字サイズを押すごとに、切り替わります。

■「広辞苑／百科事典／家庭の医学／漢和辞典／経済・ビジネス用語辞典／食の医学館／最新略語小辞典／パソコン用語事典／法律用語辞典／ことば選び辞典／俳句季題便覧／冠婚葬祭マナー事典／超訳IT用語事典／全訳古語辞典／通信・ネットワーク用語集／食品流通ハンドブック／サプリメント用語辞典／Windowsシステム用語集／カタカナ語新辞典／中国語自遊自在／韓国語自遊自在／世界の料理・メニュー辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／手紙文例集／スピーチ文例集／日本史事典／世界史事典／言葉の作法辞典／全国方言一覧辞典」の文字サイズ

16ドット(全角20文字×13行)で表示します

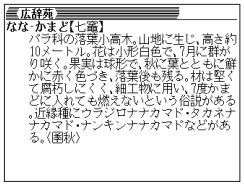

文字サイズ

24ドット(全角13文字×8行)で表示します

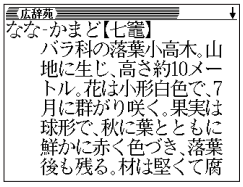

■「英和辞典／和英辞典／英語類語辞典／英文手紙用例辞典／英語自遊自在／スペイン語自遊自在／ドイツ語自遊自在／フランス語自遊自在／イタリア語自遊自在／お助け英語自遊自在／ビジネス英語自遊自在／英会話Make it !／英単語ターゲット1900／英熟語ターゲット1000／英検Pass単熟語2級／英検Pass単熟語準2級／英検Pass単熟語3級／英会話とっさのひとこと辞典／eメールの書き方／超短縮ネット英語1500」の文字サイズ

16ドット(全角20文字×13行)で表示します

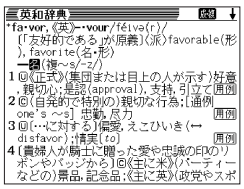

文字サイズ

12ドット(全角26文字×17行)で表示します

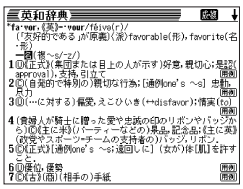

画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

1 意味や解説の画面でシフトを押し、指を離してからズーム 文字サイズを押します。

画面の1行目が拡大表示されます。

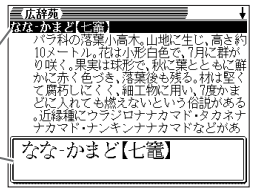

ズーム位置を変えるときは、▲または▼を押します。

2 もう一度、シフトを押し、指を離してからズーム 文字サイズを押すと、さらに拡大表示(スーパーズーム)されます(「広辞苑」、「百科事典」のみの機能です)。

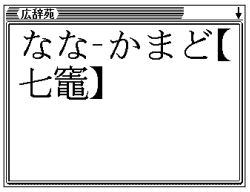

通常のズーム表示に戻すときは、戻る/リストを押します。

3 通常の表示に戻すときは、戻る/リスト、またはもう一度、シフトを押し、指を離してからズーム 文字サイズを押します。

●ズーム表示中は、ジャンプサーチ(⏩177ページ)、ページ送り(⏫または⏬)などの機能は使用できません。ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の表示に戻してください。

単語帳を使う

「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。
単語帳は、下記の9つのエリアに分かれていて、合計で1500個まで登録できます。

- 単語帳(ジーニアス英和辞典／最新略語辞典／英語類語辞典／英単語ターゲット1900／英熟語ターゲット1000／単熟語Pass英検2級／単熟語Pass英検準2級／単熟語Pass英検3級／超短縮ネット英語1500)
- 単語帳(ジーニアス和英)
- 単語帳(広辞苑／カタカナ語新辞典／パソコン用語事典／百科事典／ことわざ辞典／四字熟語辞典／ことば選び事典／法律用語辞典／世界の料理・メニュー辞典／IT用語事典／家庭の医学／食の医学館／経済ビジネス用語辞典／俳句季題便覧／サプリメント用語辞典／Windows用語集／通信・ネットワーク辞典／食品流通ハンドブック／言葉の作法辞典／全国方言一覧辞典)
- 単語帳(漢和)
- 単語帳(古語)
- 単語帳(日本史事典／世界史事典)
- 単語帳(ライブラリーコンテンツ)
- 成句帳(ジーニアス英和辞典／ライブラリーコンテンツ英語系)
- 例文帳(ジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典／英会話Make It！／ライブラリーコンテンツ英語系)

単語帳／例文帳に登録する

1 「登録したい言葉／例文」の意味の画面にします。

下記の状態からは、登録できません。
- 各辞典(モード)のリスト表示中

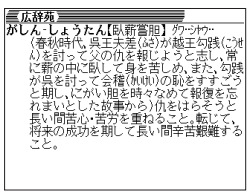

2 シフト を押し、指を離してから =登録/チェック 訳／決定を押します。

単語帳に登録されます。

登録した単語／例文を見る

1 単語帳を押します。

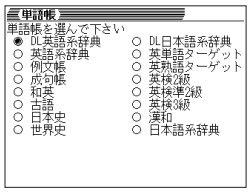

2 ▲または▼を押して、見たい単語／例文が登録されているエリアの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

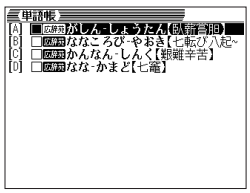

3 ▲または▼を押して、見たい単語／例文を反転させます。

4 訳／決定を押します。

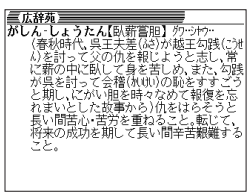

学習を終えた単語／例文にチェックマークを付ける

覚えた単語／例文に、チェックマークを付けることができます。
また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文の表示順を並べ替えることもできます。▶▶185ページ

1 単語帳を押します。

2 ▲または▼を押して、チェックマークを付ける単語／例文が登録されているエリアの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して、チェックマークを付ける単語／例文を反転させます。

4 シフト を押し、指を離してから訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

□内にチェックマークが付きます。

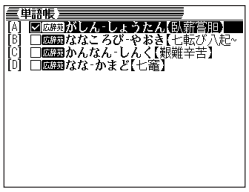

●チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文を反転させて、シフトを押し、指を離してから訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

表示順を並べ替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

1 シフト を押し、指を離してから削除（設定）を押します。

2 ▲または▼を押して「単語帳並び順設定」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して並び替えるものの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して選びたい並び替え方法の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

登録した単語／例文を削除する

■1件ずつ削除する

1 単語帳を押します。

2 ▲または▼を押して、削除する単語／例文が登録されているエリアの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して、削除する単語／例文を反転させます。

4 削除を押します。

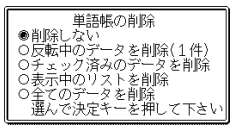

5 ▲または▼を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

■複数の単語／例文を一度に削除する

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」、「単語帳に登録したすべての単語／例文」を一度に削除できます。
「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除するときは、そのエリアを選んだ状態で操作を始めます。

1 単語帳のリスト表示にします。

2 削除を押します。

- 「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」を削除
- 「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除
- 「単語帳に登録したすべての単語／例文」を削除

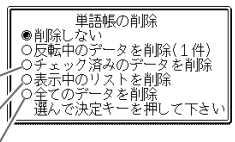

3 ▲または▼を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。

1 シフト を押し、指を離してから 電卓 を押します。

電卓の画面が表示されます。



2 次ページからの計算例を参考に、計算を行ってください。

電卓入力のキーボード

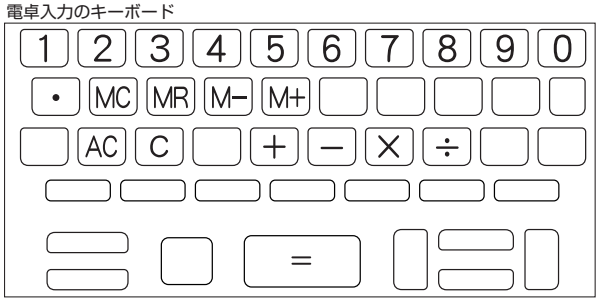

基本計算

1 計算を始めるときは AC を押します。

2 + − × ÷ のいずれかを押すと、その命令を表示します(計算例では省略します)。

例題	操作	表示窓
53+123−63=113	AC	0.
	53+	53.
	123−	176.
	63=	113.
963×(23−56)=−31779	23−56×	−33
	963=	−31'779.

定数計算

1 定数にしたい数値を置数した後、計算命令キーを2回押します。
その数値と命令がセットされ、"K"と命令を表示します。

2 以降は「数値=」と押します。

例題	操作	表示窓
12+23=35	23++12=	K+ 35.
45+23=68	45=	K+ 68.
2.3×12=27.6	12××2.3=	K× 27.6
4.5×12=54	4.5=	K× 54.
17+17+17+17=68	17++====	K+ 68.

メモリーを使った計算

メモリーを使って計算するときは、以下のキーを押します。

- M+…独立メモリーに数値を加えます。
- M−…独立メモリーから数値を引きます。
- MR…独立メモリーに記憶されている数値を表示します。
- MC…独立メモリー内容をクリアします。

例題	操作	表示窓
● 合計計算		
80×9=720	MC80×9M+	M=720. 720.
−) 50×6=300	50×6M−	M=420. 300.
+) 20×3= 60	20×3M+	M=480. 60.
(合計) 480	MR	M=480. 480.
● 応用計算		
193.2÷23= 8.4	MC193.2M+÷23=	M=193.2 8.4
193.2÷28= 6.9	MR÷28=	M=193.2 6.9
123−193.2=−70.2	123−MR=	M=193.2 −70.2

キーを間違えて押したときは

■数字のタッチミス(置数ミス)

1 C を押します。
表示が"0."になります。

2 続けて置数し直します。

■計算命令キー(+ − × ÷ のいずれか)の押し間違い

1 続けて正しい計算命令キーを押します。

ゴハサン(クリア)にしたいときは

1 AC を押します。
独立メモリー内の数値を除いて、すべてをクリアします。

エラー("E"表示)になったときは

以下のような状態になると"E"を表示し、計算できなくなります。

■計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
このとき表示されている数値は、小数点を「兆の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
1234567×7418529÷ 9兆1586億7109万1940	1234567×7418529 =	E←ｴﾗｰ表示 9.15867109194 ↑兆の位

■独立メモリーに記憶された数値の整数部が12桁を超えたとき
このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

■6÷0=のように、除数0のわり算を行ったとき

●エラーになったとき("E"を表示したとき)、計算を続ける場合はCを、新たな計算を始める場合はACを押してください。

●戻る/リストを押すと、電卓の画面が消え、電卓機能が終了します。

設定(環境)を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。

各辞典の最初(辞典キーを押した直後)の画面で操作を始めると、すべての設定項目を変更できます。

1 シフト を押し、指を離してから 設定 削除 を押します。

設定項目が表示されます。

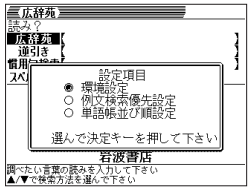

2 ▲または▼を押して「環境設定」の横に●を移動させ、訳/決定を押します。

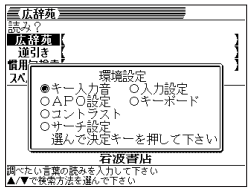

3 ▲▼◀▶のどれかを押して、変更したい設定の横に●を移動させ、訳/決定を押します。

キー入力音設定

キーを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。工場出荷時は「OFF」に設定されています。

- ・　　・・・・音を鳴らす
- ・OFF ・・・音を鳴らさない

▲または▼を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、訳/決定を押します。



入力設定

文字の入力方法を、「挿入」または「上書き」に設定します(「挿入」と「上書き」▶▶44ページ)。工場出荷時は「挿入」に設定されています。

▲または▼を押して「挿入」または「上書き」の横に●を移動させ、訳/決定を押します。



APO設定

オートパワーオフまでの時間を設定します(オートパワーオフについて▶▶27ページ)。工場出荷時は「6分」(約6分間)に設定されています。

▲▼◀▶のどれかを押して時間の横に●を移動させ、訳/決定を押します。



キーボード設定

ひらがなの入力方法を、「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」に設定します(「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」▶▶38ページ)。工場出荷時は「ローマ字かな入力」に設定されています。

▲または▼を押して「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳/決定を押します。



コントラスト設定

画面の明るさを調整できます。

◀または▶を押して画面の明るさを調整し、訳/決定を押します。

- ◀ ・・・ 画面は淡く(明るく)なります。
- ▶ ・・・ 画面は濃く(暗く)なります。



サーチ設定

読みやスペルを入力して調べるときの検索方法を切り替えることができます。
工場出荷時は、「すぐ出るサーチ　ON」に設定されています。

- ON ・・・・・・ 読みやスペルを入力するごとに、候補を表示します。
- OFF ・・・・・ 読みやスペルをすべて入力してから、検索します(一括検索)。

▲または▼を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、訳/決定を押します。

■一括検索を使って調べる(「すぐ出るサーチ　OFF」)

1 調べたい言葉の読みやスペルをすべて入力します。

2 訳/決定を押します。

入力した読みやスペルと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

あてはまる言葉が1つしかないときは、言葉の意味が表示されます。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して、調べたい言葉を反転させます。

4 訳/決定を押します。

言葉の意味が表示されます。

「OSの更新」について

本機は、パソコン(インターネット)を使ってOSを更新することができます。
詳細については、カシオ計算機株式会社のホームページ
(http://www.casio.co.jp/)をご覧ください。

「各辞典の著作権」などについて

《著作権に関するご注意》

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記の各編者／監修者および各発行所の著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
※各編者／監修者の敬称は、略させていただきます。

《その他のご注意》

●画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、「書籍版発行後の社会情勢の変化」などには対応していない場合があります。
●本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
それぞれの辞典における誤記(誤植)、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。

広辞苑・分野別小辞典(広辞苑より)

●広辞苑　第五版
©岩波書店 1998, 2002
編　者　新村出
発行所　株式会社 岩波書店
※『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。
※『広辞苑　第五版』のデータを引用した著作物を公表する場合は、出典名・発行社名を明記してください。
※写真・図・表・付録は収録されておりません。収録項目は約230,000項目です。
※『逆引き広辞苑　第五版対応』について
書籍版『逆引き広辞苑　第五版対応』(岩波書店辞典編集部編)収録の「囲み記事」は、この製品には収録されておりません。
本機は、書籍版『広辞苑第五版』の全項目について「逆引き(後方一致)検索」を行うことができます。

百科事典・分野別小事典(百科事典より)

●マイペディア　電子辞書版
All Rights Reserved. Copyright©2002-2003 Hitachi Systems & Services, Ltd.
編集・発行　株式会社 日立システムアンドサービス
編集協力　株式会社 平凡社　株式会社 平凡社地図出版
※書籍版(平凡社発行)に2003年6月のデータ・項目を改訂および追加収録しています。
※写真・一部の図・表・付録は収録されておりません。
※書籍版は現在刊行されておりません。収録数は約65,100項目、約320図です。

家庭の医学

●最新　家庭の医学　第12次改訂版
©2001 JIJI PRESS
監　修　小林太刀夫
編　集　堀原一　細田瑳一　榊原宣　島田和幸　幕内雅敏　ほか61名
制作・著作　株式会社時事通信社
デジタル版制作　株式会社ベストメディア
※写真・一部の図・表・付録は収録されておりません。収録数は約6,000項目、約490種図表です。

漢和辞典

●漢字源　JIS版
©GAKKEN 2001
編　者　藤堂明保　松本昭　竹田晃
発行所　株式会社 学習研究社
※写真・図・表・付録は収録されておりません。
※書籍版「漢字源」(親字10,028字／熟語約75,000語収録)に基づいて「漢字源(JIS版)」(親字6,355字／熟語約45,000語)として編集し、収録しています。

英和辞典

●ジーニアス英和辞典　第3版
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2004
編集主幹　小西友七　南出康世
発行所　株式会社 大修館書店
※写真・図・表・付録は収録されておりません。収録語数は約95,000語です。

和英辞典

●ジーニアス和英辞典　第2版
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2003-2004
編集主幹　小西友七　南出康世
発行所　株式会社 大修館書店
※図・表・付録などは収録されておりません。収録語数は約82,000語です。

経済・ビジネス用語辞典

※ビジネスに必携の定番の8辞書を統合して収録しています。

●経済新語辞典2003年度版
©日本経済新聞社
※写真・図・表は収録されておりません。収録語数は約3,500語です。

●経営用語辞典
©工藤秀幸
※収録語数は約700語です。

●株式用語辞典
©日本経済新聞社
※図・表は収録されておりません。収録語数は約700語です。

●金融用語辞典
©深尾光洋
※収録語数は約800語です。

●流通用語辞典
©日本経済新聞社
※収録語数は約500語です。

●保険用語辞典
©広海孝一・塙善多
※収録語数は約1,100語です。

●会計用語辞典
©日本経済新聞社
※収録語数は約800語です。

●広告用語辞典
©日本広告研究所
※収録語数は約1,100語です。

食の医学館

©Shogakukan 2003
監　修　伊田善光　田口進　根本幸夫　本多京子
発行所　小学館
※写真・図・表・付録は収録されておりません。収録項目は約650項目です。

最新略語小辞典

●日経エレクトロニクス 最新略語小辞典2003
©日経BP社　2003
編　集　日経エレクトロニクス編集部
発行所　日経BP社
※書籍版は市販されておりません。収録語数は約2,600語です。

パソコン用語事典

●日経パソコン用語事典　最新「デジタルAV用語集」、「デジタルカメラ用語集」収録
©日経BP社 2003
編　集　日経パソコン編集
発行所　日経BP社
※書籍版「日経パソコン用語事典2004」に基づいて、最新のデータ・項目を改訂および追加収録しています。
※写真・図・表・一部の付録などは収録されておりません。収録項目は約4,100項目です。

法律用語辞典

●法律用語がわかる辞典　第2版
©Tetsuo Ozaki 2003
著　者　尾崎哲夫
発行所　株式会社　自由国民社
※収録語数は約2,600語です。

ことば選び辞典

●言いえて妙なことば選び辞典
©GAKKEN 2003
編　集　学研　辞典編集部
発行所　株式会社　学習研究社
※収録語数は約13,400語です。

俳句季題便覧

●ホトトギス俳句季題便覧
©Sanseido Co., Ltd. 2001
編　者　稲畑汀子
発行所　株式会社 三省堂
※写真・付録は収録されておりません。収録項目は約5,700項目です。

冠婚葬祭マナー事典

●冠婚葬祭マナー事典
©旺文社 1989-2003
監　修　　遠藤周作
発行所　　株式会社　旺文社
※図・表は収録されておりません。収録項目は約800項目です。

英語類語辞典

©CASIO 1998-2002
監　修　　株式会社 大修館書店
※『ジーニアス和英辞典』(編集主幹 小西友七・大修館書店発行)に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したものです。
※書籍版は刊行されておりません。収録類語数は約21,000語です。

超訳 IT 用語事典

●超訳 IT 用語事典
©Bin Kurabayashi 2002
著　者　　倉林敏
発行所　　株式会社 アイ・ティ・コム
発売社　　株式会社 メディアパル
※収録語数は約600語です。

全訳古語辞典

●全訳古語辞典(第二版)
©Miyakoshi・Sakurai 1997
編　者　　宮腰賢　桜井満
発行所　　株式会社 旺文社
※写真・図・表・活用表・付録は収録されておりません。収録語数は約22,000語です。

通信・ネットワーク用語集

●通信・ネットワーク用語集　精選300
©日経BP社 2004
編　者　　日経コミュニケーション
発行所　　日経BP社
※書籍版は市販されておりません。収録語数は約300語です。

食品流通ハンドブック

●食品流通ハンドブック　2003
©日経BP社 2004
編　者　　日経食品マーケット
発行所　　日経BP社
※書籍版は市販されておりません。収録語数は約600語です。

サプリメント用語辞典

●最新サプリメント用語辞典
©日経BP社 2004
編　者　　日経ヘルス
発行所　　日経BP社
※書籍版は市販されておりません。収録語数は約250語です。

Windowsシステム用語集

●Windowsシステム最新用語集
©日経BP社 2004
編　者　　日経Windows プロ
発行所　　日経BP社
※書籍版は市販されておりません。収録語数は約500語です。

カタカナ語新辞典

●マルチメディア時代に対応 カタカナ語新辞典(第五版)
©Takeshi Tsuda 1998
編　者　　津田武
発行所　　株式会社 旺文社
※写真・図・表は収録されておりません。収録語数は約12,000語、略語約1,400語です。

英文手紙用例辞典

●ビジネスマンのための英文手紙用例辞典
©GAKKEN 2001
著　者　　村上健
発行所　　株式会社 学習研究社
※図・表・付録は収録されておりません。収録例文数は約200例文です。

英会話 Make it !

●英会話 Make it ! <基本表現編>
©2001-2003
著　者　　山口俊治・Timothy Minton
発行所　　株式会社　語学春秋社
※図は収録されておりません。収録例文数は約2,600例文です。
●英会話Make it ! <場面攻略編>
©2001-2003
著　者　　山口俊治・Timothy Minton
発行所　　株式会社　語学春秋社
※図は収録されておりません。収録例文数は約2,400例文です。

英語自遊自在

●ひとり歩きの英語自遊自在
©JTB 2003
発行所　　JTB
※書籍版に基づくデータから会話部分(約2,400例文)を収録しております。

スペイン語自遊自在

●ひとり歩きのスペイン語自遊自在
©JTB 2003
発行所　　JTB
※書籍版に基づくデータから会話部分(約2,000例文)を収録しております。

ドイツ語自遊自在

●ひとり歩きのドイツ語自遊自在
©JTB 2003
発行所　　JTB
※書籍版に基づくデータから会話部分(約2,000例文)を収録しております。

フランス語自遊自在

●ひとり歩きのフランス語自遊自在
©JTB 2003
発行所　　JTB
※書籍版に基づくデータから会話部分(約2,100例文)を収録しております。

イタリア語自遊自在

●ひとり歩きのイタリア語自遊自在
©JTB 2003
発行所　　JTB
※書籍版に基づくデータから会話部分(約2,200例文)を収録しております。

中国語自遊自在

●ひとり歩きの中国語自遊自在
©JTB 2002
発行所　　JTB
※書籍版に基づくデータから、小項目(台湾の旅社・台湾料理・台湾の屋台・台湾屋台のメニュー)を除く会話部分(約2,300例文)を収録しております。
※会話表現のピンイン表記はカシオが独自に追加したものであり、書籍版には存在しません。

韓国語自遊自在

●ひとり歩きの韓国語自遊自在
©JTB 2003
発行所　　JTB
※書籍版に基づくデータから会話部分(約2,000例文)を収録しております。

お助け英語自遊自在

●困ったときのお助け英語自遊自在
©JTB 2001
発行所　　JTB
※書籍版に基づくデータから会話部分(約1,200例文)を収録しております。

ビジネス英語自遊自在

●ひとり歩きのビジネス英語自遊自在
©JTB 2001
発行所　　JTB
※書籍版に基づくデータから会話部分(約2,700例文)を収録しております。

世界の料理・メニュー辞典

●世界の料理・メニュー辞典　米・英・西・独・仏・伊 編
©GAKKEN 2001
発行所　　株式会社 学習研究社
※書籍版『世界の料理・メニュー辞典』(30ヵ国収録)に基づいて『世界の料理・メニュー辞典(米・英・西・独・仏・伊編)』として編集し、収録しています。

故事ことわざ辞典

●故事ことわざ辞典
©GAKKEN 2001
編　集　学研 辞典編集部
発行所　株式会社 学習研究社
※図は収録されておりません。収録項目は約4,500項目です。
※ことわざ使用について
ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。
また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。
参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

四字熟語辞典

●四字熟語辞典
©GAKKEN 2001
監　修　郡司利男
発行所　株式会社 学習研究社
※図は収録されておりません。収録項目は約1,450項目です。

手紙文例集

●手紙文例集
©GAKKEN 2001
発行所　株式会社 学習研究社
※書籍版は刊行されておりません。収録例文数は約600例文です。

スピーチ文例集

●スピーチ文例集
©GAKKEN 2001
発行所　株式会社 学習研究社
※書籍版は刊行されておりません。収録例文数は約100例文です。

人名地名集

©CASIO 1998-2003
※2003年4月時点の当社調査に基づくデータです。
※書籍版は刊行されておりません。収録項目は約16,700項目です。

日本史事典

●日本史事典　三訂版
©Obunsha 2000
編　者　金澤利明　竹内秀一　藤野雅己　牧内利之　真中幹夫
発行所　株式会社 旺文社
※写真・図・表・付録は収録されておりません。収録項目は約6,800項目です。

世界史事典

●世界史事典　三訂版
©Obunsha 2000
編　者　小豆畑和之　石井栄二　今泉 博　仮屋園 巌
津野田興一　三木健詞
発行所　株式会社 旺文社
※写真・図・表・付録は収録されておりません。収録項目は約7,200項目です。

英単語ターゲット1900

●英単語ターゲット1900
©Y.Miyakawa 2001
編　者　宮川幸久
発行所　株式会社 旺文社
※図・表・付録は収録されておりません。収録単語数は1,900単語です。

英熟語ターゲット1000

●英熟語ターゲット1000　3訂版
©K.Hanamoto 2003
編　者　花本金吾
発行所　株式会社 旺文社
※図・表・付録は収録されておりません。収録熟語数は1,000熟語です。

英検Pass単熟語2級

●英検Pass単熟語2級　改訂版
©Obunsha Co.,Ltd. 2003
編　者　旺文社編
発行所　株式会社 旺文社
※図・表・付録は収録されておりません。収録単熟語数は1,760語です。

英検Pass単熟語準2級

●英検Pass単熟語準2級　改訂版
©Obunsha Co.,Ltd. 2003
編　者　旺文社編
発行所　株式会社 旺文社
※図・表・付録は収録されておりません。収録単熟語数は1,725語です。

英検Pass単熟語3級

●英検Pass単熟語3級　改訂版
©Obunsha Co.,Ltd. 2003
編　者　旺文社編
発行所　株式会社 旺文社
※図・表・付録は収録されておりません。収録単熟語数は1,378語です。

英会話 とっさのひとこと辞典

●英会話 とっさのひとこと辞典
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998
編　者　巽一朗　巽スカイ・ヘザー
発行所　株式会社DHC
※図・表・付録は収録されておりません。収録例文数は約8,000例文です。

言葉の作法辞典

●言葉の作法辞典
©GAKKEN 2003
編　集　学研 辞典編集部
発行所　株式会社 学習研究社
※収録項目数は約1,800項目です。

eメールの書き方

●もっとうまいeメールの書き方
©GAKKEN 2003
編　集　学研 辞典編集部
発行所　株式会社 学習研究社
※収録例文数は約110例文です。

超短縮ネット英語1500

●超短縮ネット英語1500
©Sekiguchi Toshiyuki + Kodansha 2003
編　者　講談社 生活文化局
発行所　株式会社 講談社
※記号入力の方法・日本語訳索引は収録されておりません。

全国方言一覧辞典

●全国方言一覧辞典
©GAKKEN 2003
編　者　江端義夫　加藤正信　本堂寛
発行所　株式会社 学習研究社
※収録語数は約1,200語です。

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中に表示されるメッセージと対処方法について記載します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	215
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が多すぎます	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません※	入力したつづりにあてはまる言葉や検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります※	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません※	ジャンプサーチできる言葉がデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	177
	これ以上ジャンプできません※	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接言葉を入力して調べてください。	177
	ジャンプできません※	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができない言葉／文字を調べようとした	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	177

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ジャンプサーチ	該当する候補がありません※	調べようとした言葉／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	177
成句・複合語機能	成句・複合語がありません※（または）成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、成句・複合語を押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	74
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません※（または）画面上に用例がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、用例・解説を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	58 64 75
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	同梱の取扱説明書「エクスワードデータプラス専用ソフト」
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。	
	EX-wordライブラリーを切断して下さい 訳／決定 キーでこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	—

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ライブラリー機能	エラーが発生しました	SDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	163
		SDメモリーカードが書き込み禁止状態になっている	書き込み禁止状態を解除してください。	—
		データの一部に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。 再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。 「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	同梱の取扱説明書「エクスワードデータプラス専用ソフト」
SDメモリーカード	SDカードが書き込み禁止になってます 利用できるようにする場合は「LOCK」を解除して下さい	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	SDメモリーカードの「LOCK」を解除してください。	—
	SDカードのフォーマットが違うかデータが破損しています 使えるようにする場合はこのSDカードを挿入したまま「Ex-wordライブラリー」と接続して通信をして下さい	SDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異状がある	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	同梱の取扱説明書「エクスワードデータプラス専用ソフト」

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	別の電子辞書とパートナー関係にあるSDカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信をして下さい	すでに他の電子辞書で使用しているSDメモリーカードが挿入されている	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	同梱の取扱説明書「エクスワードデータプラス専用ソフト」
	新規のSDカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信をして下さい	新しいSDメモリーカードまたはフォーマット済みのSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「Ex-wordライブラリー」と接続してください。	
	コンテンツがありません	SDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。	
	カードがありません	SDメモリーカードが挿入されていない	SDメモリーカードを挿入してください。	163
	このカードは利用できません	不正にコピーされたSDメモリーカードが挿入されている	正しいSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。	–
単語帳	これ以上登録できません	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要な言葉を削除してから、もう一度登録を行ってください。	186 182

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
−	データに異常が発生しています データを初期化しますか？ ○はい　●いいえ 選んで決定キーを押して下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	「●いいえ」になっていることを確認して[訳／決定]を押してください。 このメッセージが表示されるときは、正常な状態ではありません。使用を中止して、呼び出すことのできるデータ内容を確認し、必要に応じて控えを取った後、初期化操作をしてください。 初期化操作をするには、いったん電源をOFFにしたあと再度電源を入れてください。左記のメッセージが再度表示されるので、[◀]を押して「●はい」の状態にして[訳／決定]を押してください。 初期化操作をすると正常に使えるようになりますが、記憶されていたデータ(ヒストリーの内容、電卓のメモリー、単語帳の登録データなど)はすべて消えてしまいます。 初期化操作後は、控えておいたデータを登録しなおしてください。 左記の原因に相当しないときは電源を切り、点検のため、最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。	−
−	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄のサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。 なお、[戻る/リスト]を押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存／登録することはできません。	232

こんな症状がおこったら…

本機の動きがおかしいときは、まず「アルカリ乾電池を使用している」か、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	215
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	27
		電池が消耗している	電池を交換してください。	215
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	215
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	215
ライブラリー機能	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	「エクスワードデータプラス専用ソフト」同梱の取扱説明書
	SDメモリーカードにアクセスできない	SDメモリーカードが正しくセットされていない	SDメモリーカードを正しくセットしてください。	163

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり、操作を受けつけなくなったりすることがあります。このようなときはリセットを行ってください。

■大切！リセットについて

- 必ず電源を切ってから、リセットしてください。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

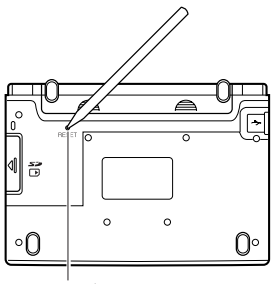

リセットボタン

1 (ON/OFF)を押して、電源を切ります。

2 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

3 本機を開け、[◀]または[▶]を押して画面の明るさを調整します。



4 [訳／決定]を押します。

広辞苑の最初の画面になります。

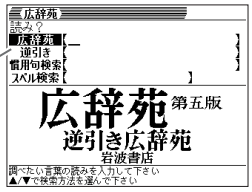

電池を取り換えたいときは

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、なるべく早く電池を交換してください。
表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。

■大切！電池を交換する前に

- 必ず電源を切ってから、電池交換をしてください。
- 新しく入れる電池は必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。マンガン乾電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意します。

2 (ON/OFF)を押して、電源を切ります。

3 電池ブタを、2ヵ所の ⏏ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

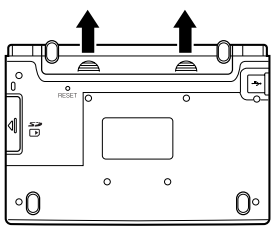

4 電池収納部から古い電池を取り出し、新しい電池をセットします。

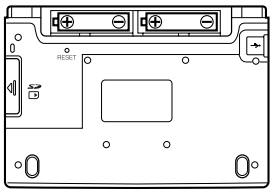

5 電池ブタを取り付け、中央部分に指をかけて、本機を開けます。

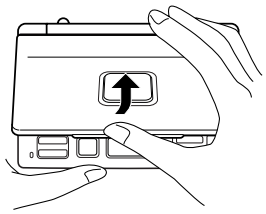

6 コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して、明るさを調整します。



7 訳／決定を押します。

広辞苑の最初の画面が表示されます。

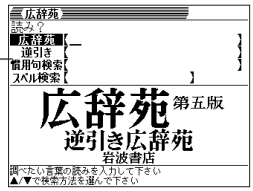

●次のときは、リセットを行ってください。リセットについて ▶▶214ページ

- 手順6でコントラスト設定画面にならないとき
- 手順7で広辞苑の最初の画面にならないとき

電池の取り扱い上の注意

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
   そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない

⚠ 警告

電池について

- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる



⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

ぁ行	ぁ	ぃ	う	ぇ	ぉ
	XA シフトA	XI シフトI	XU シフトU	XE シフトE	XO シフトO
や行	や		ゆ		よ
	XYA Yシフト A		XYU Yシフト U		XYO Yシフト O
っ	XTU XTSU 子音+子音 T シフト U LTU TCH TS シフト U				
わ	XWA W シフト A				

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA LYA	RYI LYI	RYU LYU	RYE LYE	RYO LYO
ゔぁ行	ゔぁ	ゔぃ	ゔ	ゔぇ	ゔぉ
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

仕様

製品

●型式： XD-DP1000

機能

●**広辞苑／逆引き広辞苑**（約230,000項目収録）
●**百科事典**（約65,100項目・約320図収録）
●**家庭の医学**（約6,000項目・約490種図表収録）
●**漢和辞典**（6,355親字収録）
  • **熟語**（約45,000語収録）
●**英和辞典**（約95,000語収録）
●**和英辞典**（約82,000語収録）
●**経済・ビジネス用語辞典**
  • **経済新語辞典**（約3,500語収録）
  • **経営用語辞典**（約700語収録）
  • **株式用語辞典**（約700語収録）
  • **金融用語辞典**（約800語収録）
  • **流通用語辞典**（約500語収録）
  • **保険用語辞典**（約1,100語収録）
  • **会計用語辞典**（約800語収録）
  • **広告用語辞典**（約1,100語収録）
●**食の医学館**（約650項目収録）
●**最新略語小辞典**（約2,600項目収録）
●**パソコン用語事典**（約4,100項目収録）
  ※最新「デジタルAV用語集」、「デジタルカメラ用語集」を含む
●**法律用語辞典**（約2,600語収録）
●**ことば選び辞典**（約13,400語収録）
●**俳句季題便覧**（約5,700項目収録）
●**冠婚葬祭マナー事典**（約800項目収録）
●**英語類語辞典**（約21,000語収録）
●**超訳IT用語事典**（約600語収録）
●**全訳古語辞典**（約22,000語収録）

●**通信・ネットワーク用語集**（約300語収録）
●**食品流通ハンドブック**（約600語収録）
●**サプリメント用語辞典**（約250語収録）
●**Windowsシステム用語集**（約500語収録）
●**カタカナ語新辞典**（約12,000語収録）
  • **略語検索**（約1,400語収録）
●**英文手紙用例辞典**（約200例文収録）
●**英会話Make it！〈基本表現編〉**（約2,600例文収録）
●**英会話Make it！〈場面攻略編〉**（約2,400例文収録）
●**英語自遊自在**（約2,400例文収録）
●**スペイン語自遊自在**（約2,000例文収録）
●**ドイツ語自遊自在**（約2,000例文収録）
●**フランス語自遊自在**（約2,100例文収録）
●**イタリア語自遊自在**（約2,200例文収録）
●**中国語自遊自在**（約2,300例文収録）
●**韓国語自遊自在**（約2,000例文収録）
●**お助け英語自遊自在**（約1,200例文収録）
●**ビジネス英語自遊自在**（約2,700例文収録）
●**世界の料理・メニュー辞典**（約3,200語収録）
●**故事ことわざ辞典**（約4,500項目収録）
●**四字熟語辞典**（約1,450項目収録）
●**手紙文例集**（約600例文収録）
●**スピーチ文例集**（約100例文収録）
●**人名地名集**（約16,700項目収録）
●**日本史事典**（約6,800項目収録）
●**世界史事典**（約7,200項目収録）
●**英単語ターゲット1900**（1,900単語収録）
●**英熟語ターゲット1000**（1,000熟語収録）
●**英検Pass単熟語2級**（1,760語収録）
●**英検Pass単熟語準2級**（1,725語収録）
●**英検Pass単熟語3級**（1,378語収録）
●**英会話とっさのひとこと辞典**（約8,000例文収録）
●**言葉の作法辞典**（約1,800項目収録）
●**もっとうまいeメールの書き方**（約110例収録）
●**超短縮ネット英語1500**
●**全国方言一覧辞典**（約1,200語収録）

●**電卓**（12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算）
※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
※メモリー内容は、常時表示
●**ライブラリー**

基本仕様

●表示：320×240フルドットマトリックス液晶表示
●消費電力：0.4W
●電源および電池寿命（使用温度20℃の場合）：
アルカリ単4形乾電池2本
LR03（AM4）：
- 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …… 約130時間
- 入力・検索5分間／訳表示画面55分間表示を繰り返したとき …… 約85時間
（SDメモリーカードに保存したライブラリーを使用したときは、約60時間）

※電池の種類、使用環境、使用方法、SDメモリーカードの使用状況により変動します。

●オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分の6種類から設定可能
●レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
●使用温度範囲：0℃～40℃
●大きさ：
閉じたとき＝幅142.5×奥行き99.0×厚さ12.8mm（最薄部：足除く）
●重さ：約250g（電池込み）

別売品

●エクスワード データプラス専用ソフトラインアップ

三省堂 模範六法2003(平成15年版)
XS-SA03
研究社 理化学英和辞典
XS-KE01
南山堂 医学大辞典（第18版)/プラクティカル医学略語辞典（第4版)
XS-NZ01
日経BP社 日経バイオ最新用語辞典(第5版)
XS-NK01
自由国民社 現代用語の基礎知識2003
XS-GE03
三省堂 クラウン独和辞典(第3版)/新コンサイス和独辞典
XS-SA01
三省堂 クラウン仏和辞典(第5版)/コンサイス和仏辞典(第3版)
XS-SA02
百科事典「マイペディア」(電子辞書版)[日立システムアンドサービス]
XS-MY01
旺文社 全訳古語辞典(第二版)
XS-OH01
アルクのワンランク上をめざす「TOEIC®テスト完全攻略コース」[語彙/文法編]
XS-AL01
アルクの今日から使える「ビジネス英会話」
XS-AL02
アルクの今日からはじめる「TOEIC®テスト完全攻略コース」[基礎強化編]
XS-AL03
アルクのワンランク上をめざす「TOEIC®テスト完全攻略コース」[リスニング編]
XS-AL04
自由国民社 現代用語の基礎知識2004
XS-GE04
集英社 情報・知識 imidas 2004+α
XS-IM04

※品切れの際はご容赦ください。
※最新の情報は、当社製品取扱店または当社ホームページにてお確かめください。
当社ホームページアドレス http://www.casio.co.jp/

さくいん

アルファベット・数字・記号

APO設定 …… 193
？…… 41、76
～…… 41、76

あ行

アフターサービス…… 230
アルファベットの入れかた 41
eメールの書き方 …… 155
イタリア語自遊自在… 121
一覧(リスト)…… 36
一括検索…… 195
Windowsシステム用語集… 112
上書き…… 44
英会話とっさのひとこと辞典‥149
英会話Make it !…… 117
英検Pass単熟語2級‥ 141
英検Pass単熟語準2級 143
英検Pass単熟語3級‥ 146
英熟語ターゲット1000 ‥140
英単語ターゲット1900 ‥139
英語自遊自在…… 121
英語類語辞典…… 100
英単語ジャンプ…… 177
英文手紙用例辞典…… 116
英和辞典…… 73
液晶画面…… 22
エラーメッセージ…… 208
お助け英語自遊自在… 122
オートパワーオフ‥27、193

か行

カーソル…… 33、43
解説…… 58、64、75
ガイド…… 37
カタカナ語新辞典…… 114
カタカナの入れかた…… 38
家庭の医学…… 62
かなめくり入力…… 38
画面の基本操作…… 33
画面の濃淡を変える… 194
冠婚葬祭マナー事典…… 99
慣用句検索…… 48
漢和辞典…… 65
キー入力音設定 …… 193
キーのなまえとはたらき‥24
キーボード…… 24
キーボード設定…… 194
逆引き広辞苑…… 47
経済・ビジネス用語辞典 82
広辞苑…… 45
故事ことわざ辞典…… 128
ことば選び辞典…… 95
言葉の作法辞典…… 152
小文字(拗音・促音)の入れかた ‥40
コントラスト設定…… 194

さ行

最新略語小辞典…… 89
削除…… 43
サブリメント用語辞典‥ 110
辞典／モードキー‥ 24、28
熟語…… 72
仕様…… 222
食の医学館…… 84
食品流通ハンドブック‥ 107
人名地名集…… 136
数字の入れかた…… 42
スーパージャンプ…… 177
ズーム…… 181
すぐ出るサーチ … 19、195
スピーチ文例集…… 135
スペイン語自遊自在… 121
スペルチェック …… 78
成句…… 74
成句検索…… 79
世界史事典…… 138
世界の料理・メニュー辞典…‥124
設定…… 192
全国方言一覧辞典…… 159
全訳古語辞典…… 104
総画数…… 69
挿入…… 44

た行

濁音の入れかた…… 40
長音の入れかた…… 40
超短縮ネット英語1500 ‥156
超訳IT用語事典…… 101
通信・ネットワーク用語集 ‥105
定数計算…… 189
データ…… 4
手紙文例集…… 134
電源…… 27
電源を入れる…… 27
電源を切る…… 27
電卓…… 188
電池の交換…… 215
電池ブタ…… 8、23、215
ドイツ語自遊自在…… 121

な行

日本史事典…… 137
入力(文字)…… 38
濃淡…… 194

は行

俳句季題便覧…… 97
パソコン用語事典…… 90
半濁音の入れかた…… 40
ビジネス英語自遊自在‥ 123
ヒストリーサーチ…… 174
ヒストリー削除…… 175
百科事典…… 56
ひらがなの入れかた ……38
複合語…… 74
複数辞書検索…… 169
複数辞書例文検索…… 171
部首…… 67
部首の画数…… 67
部品の読みサーチ(漢和辞典) …65
ブランクワードサーチ ‥ 76
フランス語自遊自在… 121
分野別小辞典（広辞苑より）‥51
分野別小事典（百科事典より）‥59
ページ送り…… 35
法律用語辞典…… 94

ま行

メモリー計算…… 190
文字キー…… 26
文字サイズ…… 180
文字の入れかた…… 38
文字を消す…… 43
文字を直す…… 44

や行
用例 …… 75
四字熟語辞典 …… 130
ら行
ライブラリー …… 162
リセット …… 214
リセットボタン …… 214
略語検索 …… 115
例文検索 …… 80
ローマ字かな入力 …… 38
わ行
ワイルドカードサーチ‥ 76
和英辞典 …… 81

Memo

保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 保証期間は保証書に記載されています

■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書にしたがって正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

●保証期間中は

保証書の規定にしたがってお買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションが修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■ あらかじめご了承いただきたいこと

●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された商品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

●仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

■ アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。

ご相談窓口／サービスステーション

カシオお客様ご相談窓口

■ 製品の機能、操作等に関するご質問に、お電話でお答えいたします。

カシオお客様相談室

0570-088901

市内通話料金のみでご利用いただけます。

受付時間　月曜日～土曜日
AM9:00～12:00　PM1:00～5:30
（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4828（東京）/ 06-6243-6180（大阪）をご利用ください。

カシオテクノ・サービスステーション

カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道
札　幌　☎011-281-1231
〒060-0063 札幌市中央区南3条西10-1001-5

東　北
仙　台　☎022-256-8822
〒983-0852 仙台市宮城野区福岡5-1-35
盛　岡　☎019-646-3395
〒020-0122 盛岡市みたけ6-15-5

関　東
宇都宮　☎028-623-5588
〒320-0053 宇都宮市戸祭町3009-8
高　崎　☎027-322-9555
〒370-0831 高崎市新町67-1
埼　玉　☎048-250-2660
〒332-8521 川口市栄町3-1-8
千　葉　☎043-243-1087
〒260-0022 千葉市中央区神明町13-4
秋葉原　☎03-5820-9871
〒101-0025 千代田区神田佐久間町2-23
横　浜　☎045-441-2177
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町3-12

信　越
新　潟　☎025-287-1151
〒950-0825 新潟市并天橋通り3-9-12
長　野　☎026-222-3250
〒380-0912 長野市大字稲葉字日詰1592-1

北　陸
金　沢　☎076-224-0061
〒920-0027 金沢市駅西新町2-1-35

東　海
静　岡　☎054-281-8085
〒422-8056 静岡市津島町16-23
名古屋　☎052-324-2151
〒460-0024 名古屋市中区正木3-9-27

近　畿
京　都　☎075-351-1161
〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入ル東錦屋町186
大　阪　☎06-6243-6211
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-6-8
神　戸　☎078-392-2145
〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1

中　国
岡　山　☎086-244-3404
〒700-0826 岡山市西古松西町9-1
広　島　☎082-230-5900
〒733-0001 広島市西区大芝2-14-10

四　国
高　松　☎087-837-7641
〒760-0078 高松市今里町2-21

九　州
福　岡　☎092-411-2939
〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-16-23
熊　本　☎096-367-0614
〒862-0911 熊本市健軍1-38-7
鹿児島　☎099-256-3573
〒890-0065 鹿児島市郡元1-1-3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

保証規定

1. 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店が無料修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまで、ご持参またはご送付ください。仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
   イ. お買上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適当なため生じた故障・損傷
   ロ. 誤用、乱用および取扱い不注意、落下などによる故障・損傷(表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど)
   ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
   ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
   ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
   ヘ. 消耗品(電池など)および付属品のお取替えの場合
   ト. 本書の提示がない場合および本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。

※ この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。

カシオ電子辞書保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.

（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションに修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

機種名		XD-DP1000
保証期間		お買上げ日より本体1年間
		お買上げ日：　　年　　月　　日
お客様	お名前	様
	ご住所	〒　　—
	電話	—　　—
販売店	住所・店名	
	電話	

カシオ計算機株式会社

〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2　☎03-5334-4111（代表）

MO0407-A　Printed in China